## Azionatore di riscaldamento a 6 canali

Actuador para electroválvulas

Actuador de calefacción de

TX 206H

6 canales

**Descrizione** 

**TX 206H** 

Spie luminose

3. Montare la parte inferiore

direttamente sul muro

montare la parte inferiore

utilizzando i distanziatori.

1. Montaggio semplice su rotaia


(EN50022) nella scatola del

collettore di circuito di

(foro Ø 2.5 mm).

Montaggio su rotaia

riscaldamento



Caratteristiche tecniche

230 V AC 50/60 Hz 30V DC SELV - Bus KNX/EIB:

IP20

Sistema 24V

Consumo massimo: 50W Consumo bus: 10mA

Fusibile: T2A Numero massimo di valvole motorizzate: 13

Dimensioni in mm: 70 x 75 x 302 Classe di protezione:

Tipo di protezione: Capacita di collegamento: 0.5 -> 1.5 mm<sup>2</sup> Rigido: Flessibile: 1 -> 1,5 mm<sup>2</sup>

Temperatura di funzionamento:

-5 °C -> +40 °C - Temperatura di stoccaggio: -20 °C -> +60 °C



# tebis KNX'/ EI3

### Istruzioni d'uso



- L'apparecchio deve essere installato unicamente da un installatore qualificato.

- Rispettare le regole d'installazione SELV.

#### Utilizzo e descrizione

Il TX 206H è un azionatore a 6 canali per il riscaldamento ad acqua calda.

Riceve le informazioni provenienti dai regolatori di temperatura ambiente e comanda delle valvole motorizzate.

Questo sistema di regolazione si adatta a locali abitativi, ad edifici e a locali collettivi. II TX 206H è stato concepito per essere montato in un collettore di circuito di riscaldamento. I triac utilizzati in uscita permettono la com-

#### Configurazione

• TX 100 V1.6.3 o superiore: descrizione dettagliata nel libretto fornito con il configuratore.

mutazione silenziosa delle valvole motorizzate.

• ETS: software applicativo TL 206D: base di dati e descrizione disponibili presso il costruttore.

#### Sicurezza

- Scollegare l'apparecchio prima di aprirlo.
- Pulire l'apparecchio utilizzando uno straccio asciutto
- Non pulire l'apparecchio con acqua o solventi (come etanolo, acetone ecc.)

#### Emergenze

Scollegare l'apparecchio ritraendo il connettore.

#### Collegamento alla rete / collegamento delle valvole motorizzate

- Il TX 206H necessita di un collegamento alla rete per l'alimentazione elettrica.
- Massimo 13 valvole motorizzate.
- 1. Introdurre i cavi negli alloggiamenti sotto il contenitore in modo tale che la guaina tocchi il bordo superiore.



2. Inserire i fili di collega mento nei morsetti tenendo conto del codice colore.



3. Collegare al massimo 4 valvole motorizzate per canale.

#### Installazione


#### Montaggio murale

- 1. Aprire il coperchio del contenitore e dell'unità di collegamento allentando le due viti.
- 2. Per procedere al montaggio, disassemblare i componenti dell'apparecchio.









Spie luminose

Led "Fuse": si accende in caso di malfunzionamento (fusibile difettoso) L'installazione deve essere

controllata da un esperto.




Bus KNX/EIB


Pulsante di indirizzamento fisico







3. Fissare l'apparecchio alla rotaia.




### Collegamento al bus KNX/EIB

1. Inserire le due estremità del cavo KNX/EIB nel morsetto KNX/EIB.

- Led "Power": si accende












collocato nel coperchio.

tirandolo verso l'alto.

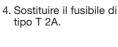

Spia luminosa: si accende quando l'azionatore commuta la tensione sulla valvola.


Sezione di rete

230V AC




#### Messa in funzione

1. Utilizzare le connessioni adeguate sulla base.



Massimo 13 valvole





3. Fissare il coperchio e stringere le due viti: la base è pronta per funzionare.



4. Mettere l'apparecchio in tensione inserendo la spina di rete del trasformatore nella presa.



#### Sostituzione del fusibile

1. Fusibile dell'apparecchio difettoso. L'installazione deve essere

controllata da un esperto.



3. Il fusibile di ricambio è








# TX 206H

Azionatore di riscaldamento a 6 canali

# Actuador para electroválvulas

Actuador de calefacción de 6 canales



### Descrição

#### Características técnicas

Tensão de alimentação: 230 V AC 50/60 Hz
Bus KNX/EIB: 30V DC MBTS

Consumo máx: 50W < 10mA

Consumo no Bus: - Fusível: T2A Número máx de electroválvulas: 13

Dimensões mm: 70 x 75 x 302 Classe de protecção: Ш. Tipo de protecção: IP20


Capacidades de ligação: 0,5 -> 1,5 mm<sup>2</sup> Ríaido: Flexível: -> 1,5 mm<sup>2</sup>

Temperatura de funcionamento:

-5 °C -> +40 °C - Ta de armazenamento: -20 °C -> +60 °C

#### tebis KNX'/EI3

## Instruções de instalação (P)



hage



- Aparelho a ser instalado apenas por um técnico habilitado.
- Respeitar as regras de instalação MBTS.

#### Utilização e descrição

O TX 206H é um actuador de 6 canais destinado a sistemas de aquecimento a àqua quente. Recebe informações provenientes de reguladores de temperatura ambiente e comanda as electroválvulas. Este sistema de regulação está adaptado a locais de habitação bem como a prédios e locais públicos.

O TX 206H foi concebido para a montagem num colector do circuito de aquecimento. Os Triacs utilizados na saída permitem uma comutação silenciosa das electroválvulas.

#### Configuração

- TX 100 V1.6.3 ou superior : descrição nas instruções fornecidas com o configurador.
- ETS: softwares de aplicaçãoTL 206D, base de dados e descritivo disponibilizados pelo fabricante.

### Segurança

- Desligue o aparelho antes de o abrir.
- Limpe o aparelho com o auxílio de um pano
- Não limpe o aparelho com água ou solventes tais como álcool metílico, acetona, etc.

#### Em caso de urgência


Desligue o aparelho retirando a ficha do cabo de alimentação.

#### Ligação à rede eléctrica/ligação das electroválvulas

- O TX 206H necessita de ligação à rede para alimentação eléctrica.
- Número máximo de 13 electroválvulas.
- 1. Introduza os cabos nos locais correctos por baixo da caixa de forma a que a cinta toque ligeiramente no bordo superior.



2. Introduza os condutores de ligação nos pernos tendo em conta o código de cor.



## Instalação


#### Montagem mural


- 1. Abra a cobertura da caixa e da unidade de conexão desapertando os dois parafusos.
- 2. Para proceder à montagem, desmonte os componentes do aparelho.





# **TX 206H**

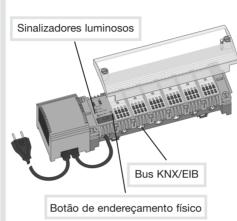

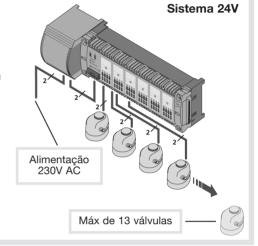

3. Monte a parte inferior directamente sobre a parede (orifício de Ø 2.5 mm).

Passagem dos cabos na parte traseira: monte a parte inferior utilizando os tirantes.

#### Montagem sobre calha Din

- 1. Montagem simples, sobre calha DIN (EN50022), dentro do armário do colector do circuito de aquecimento.
- 2. Fixar a calha DIN com a aiuda dos dois parafusos fornecidos.
- 3. Encaixe sobre pressão o aparelho na caiha DIN.
- 4. Para remover o aparelho da calha DIN, utilize uma chave de parafusos.

#### Ligação ao Bus KNX/EIB

1. Lique as duas extremidades do cabo KNX/EIB no borne marcado KNX/FIB.



### Sinalizadores luminosos

- Led "Power": liga-se desde que o aparelho esteja sob tensão da
- Led "Fuse": liga-se em caso de avaria (fusível defeituoso). A instalação deve ser controlada por um especialista.





4. Substituir o fusível por um do tipo T 2A.

3. O fusível de substituição

está localizado na tampa.

Sinalizador luminoso; liga-se logo que o actuador comuta a tensão sobre a válvula.



#### Colocar em serviço

1. Verifique se todas as ligações estão devidamente feitas sobre a base.



2. Ponha a cobertura. Respeite a posição dos parafusos (paralelos ao aparelho).



3. Fixe a cobertura e aperte os dois parafusos: a base está pronta a funcionar.



4. Coloque o aparelho sob tensão ligando a ficha eléctrica do transformador na tomada de rede.



#### Substituição do fusível

1. O fusível do aparelho está defeituoso: a instalação deve ser controlada por um especialista.

Retirar na vertical o

porta-fusíveis.









Azionatore di riscaldamento a



TX 206H

# Actuador para electroválvulas

### Actuador de calefacción de 6 canales



### Descripción

**TX 206H** 

Testigos luminosos

#### Características técnicas

Tensión de alimentación:

230 V AC 50/60 Hz - Bus KNX/EIB: 30V DC TBTS Consumo máx.: 50W

Consumo del bus: < 10mA Fusible: T2A

Número máx. de válvulas motorizadas: 13 70 x 75 x 302 Dimensiones en mm:

Clase de protección: IP20 9 Tipo de protección:

Capacidades de conexión:  $0.5 -> 1.5 \text{ mm}^2$ Ríaido:

Flexible: 1 -> 1,5 mm<sup>2</sup> Temperatura de funcionamiento:

−> +40 °C -5 °C

- Ta de almacenamiento: -20 °C -> +60 °C

Sistema 24V

#### tebis KNX'/ EI3

### Instrucciones de uso



- Este aparato debe ser instalado obligatoriamente por un electricista cualificado.

- Respetar las reglas de instalación TBTS.

#### Uso y descripción

El TX 206H es un actuador de 6 canales destinado a los sistemas de calefacción por aqua caliente. Recibe la información de los reguladores de temperatura ambiente y controla las válvulas motorizadas. Este sistema de regulación está pensado para el control de habitaciones, edificios

y locales comerciales. El TX 206H ha sido diseñado para ser instalado en un colector del circuito de calefacción. Los Triacs utilizados en salida permiten una conmutación silenciosa de las válvulas motorizadas.

#### Configuracion

- TX 100 V1.6.3 o superior: descripción detallada en el Manual que acompaña el configurador.
- ETS : softwares de aplicación TL 206D, base de datos y especificaciones disponibles en la planta.

#### Seguridad

- Desconecte el módulo de la alimentación antes de abrirlo.
- Limpie el módulo con un paño seco.
- No utilice agua ni disolventes como el alcohol, la acetona o símiles para limpiar el módulo.

#### Casos de emergencia

Desconectar el módulo de la alimentación

#### Conexión a la red / Conexión de las válvulas motorizadas

- El TX 206H requiere una conexión a la red para su alimentación eléctrica.
- 13 válvulas motorizadas máximo.
- 1. Introduzca los cables según la figura de manera que la funda sobrepase por el borde superior.



- 2. Introduzca los cables de conexión en los sus terminales teniendo en cuenta al código de colores.
- Conecte 4 válvulas motorizadas máximo por canal.

### Instalación


### Montaje mural

- 1. Abra la tapa del módulo y separe la unidad de conexión. Para esto afloje los dos tornillos.
- 2. Para efectuar el montaje desmonte los componentes del módulo.














Bus KNX/EIB

Botón de direccionamiento físico

### Montaie sobre carril


1. Montaie sencillo sobre carril (EN50022), en colector del circuito de calefacción.

3. Monte la parte inferior

(orificio: Ø 2.5 mm).

directamente en la pared

2. Fije el carril con los dos tornillos incluidos.



4. Para desmontar el módulo actuador del carril, use un destornillador.

carril.


#### Conexión en el bus KNX/EIB

1. Conecte los dos extremos del cable KNX/EIB en el terminal KNX/EIB.



# **Testigos luminosos**

#### El LED " Power ": se enciende cuando el módulo actuador está conectado a la red.







- Testigo luminoso: se enciende cuando el actuador conmuta la tensión en la válvula.


Red 230V AC




13 válvulas máx.

#### Puesta en servicio

- 1. Use las conexiones adecuadas de la base.
- 2. Instale la tapa. Respete la posición de los tornillos (paralelo al módulo).



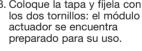



4. Conecte el transformador a la red para alimentar el módulo actuador.




#### Cambio de fusible

1. El LED " Fuse " si se enciende es necesario cambiar el fusible. En este caso la instalación debe ser revisada por un instalador especialista.



2. Retirar el porta fusible extrayéndolo hacia arriba.

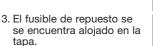

4. Cambiar el fusible de tipo T 2A.





